


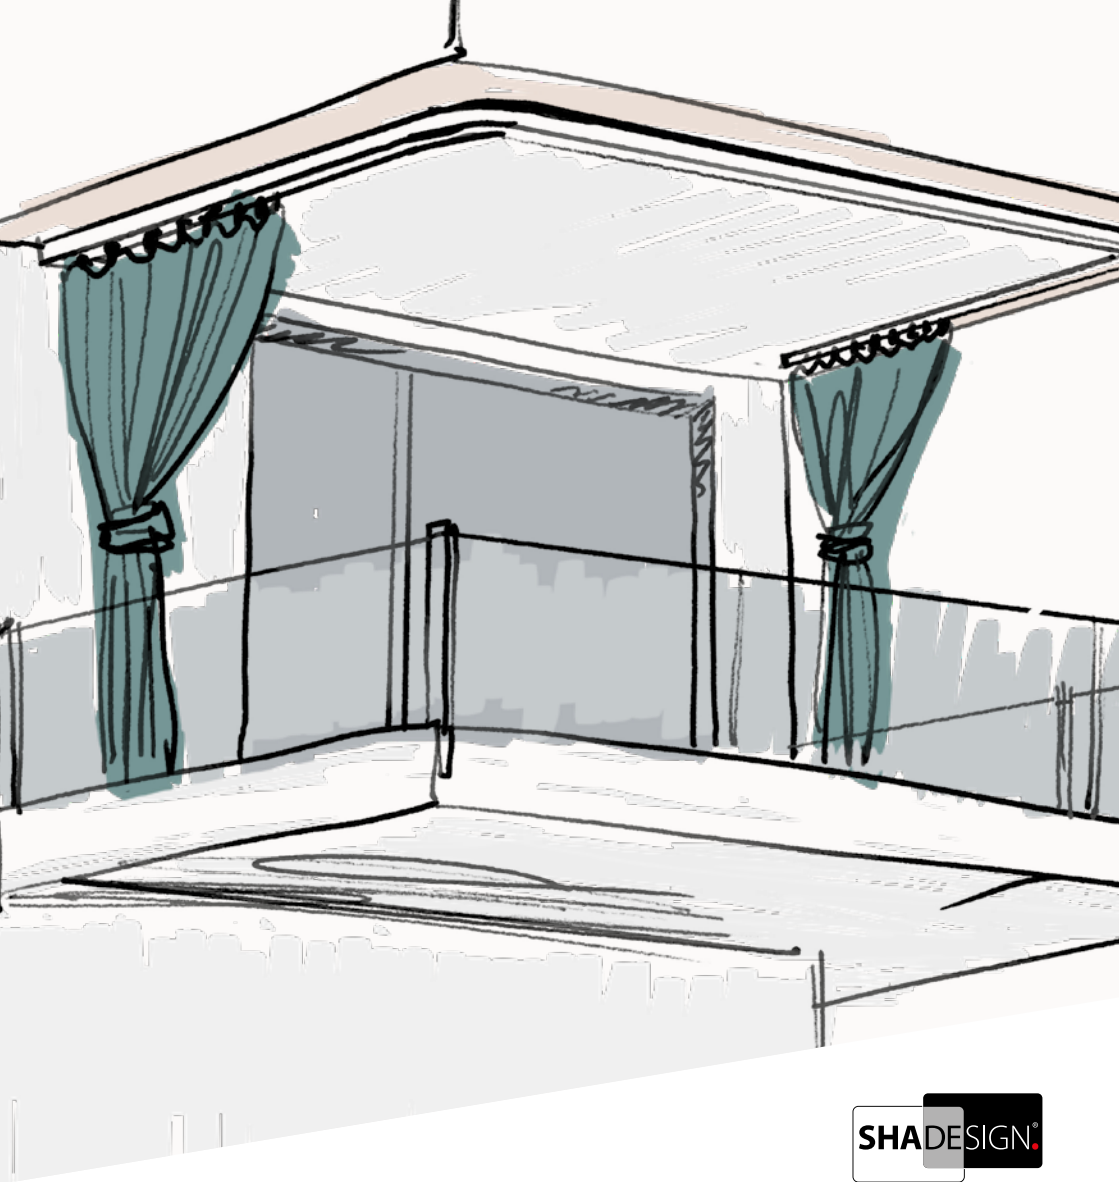

Passion for shade

MONTAGEANLEITUNG.

SHADESIGN OUTDOOR-VORHANG



Mehr über uns und
das Produkt erfahren.
shadesign.com



Sie montieren heute einen Outdoor-Vorhang und haben die Einverständnisse Bilder von Ihrem Projekt zu machen und diese an uns weiterzugeben?

Dann freuen wir uns über Bildmaterial, einfach per Mail senden an:

marketing@shadesign.com



INHALTSVERZEICHNIS.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise	S. 4
2. Montagevorbereitungen	S. 4 - 5
Werkzeuge und Hilfsmittel	
Montagevorbereitung	
Decken- / Wandmontage	
3. Montage	S. 6 - 7
1. Schritt	
2. Schritt	
3. Schritt	
4. Schritt	
4. Notizen	S. 8 - 11



1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Durch Nichtbeachtung der entsprechenden Anleitungen für Montage bzw. Bedienung können Gefahren für die beteiligten Personen entstehen.

Die Hinweise in der Montage- und Bedienungsanleitung sind unbedingt zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

Die länderspezifischen, gesetzlichen Bestimmungen zum Arbeitsschutz und der Unfallverhütung sind einzuhalten. Speziell Arbeiten in größeren Höhen bedürfen einer geeigneten Personenabsicherung. Die Hinweise auf dem Produkt und auf der Verpackung sind zu beachten.

2. Montagevorbereitungen

Werkzeuge und Hilfsmittel:

- Maßband 5 m
- Akku-Schrauber
- Bohrmaschine
- für den Untergrund und die Befestigungsmittel passende Bohrer
- Knarre (Ratsche) mit Verlängerung und Nuss SW 13
- Wasserwaage

Decken- / Wandmontage

Die Montage der SHADE Outdoor-Vorhänge kann sowohl an einer Wand als auch an einer Decke durchgeführt werden. Je nach Bestellung werden für die Wandmontage, neben den Schienenhaltern, zusätzliche Montagewinkel mitgeliefert.


Sollte die Wand z.B. wärmedämmend sein, ist der SHADE Outdoor-Vorhänge distanziert zu montieren, sodass eine fixe Auflage an den tragenden Untergrund gewährleistet ist und die Konsole nicht in die Dämmung eingedrückt werden kann. Ein Beispiel dafür zeigt die nebenstehende Skizze.

Der Lieferumfang umfasst den fertig konfektionierten Vorhang, dieser kann je nach Bestellung einteilig oder zweiteilig gefertigt werden. Neben dem Vorhang ist auch das Schienensystem inklusive der Schienen, Schienenverbinder, Endkappen und der Montageelemente enthalten.

Für die Befestigung der Schiene sind je nach Untergrund Senkkopfschrauben mit 6mm Nenndurchmesser vorgesehen, diese sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs.


Deckenmontage:

Schienenhalter

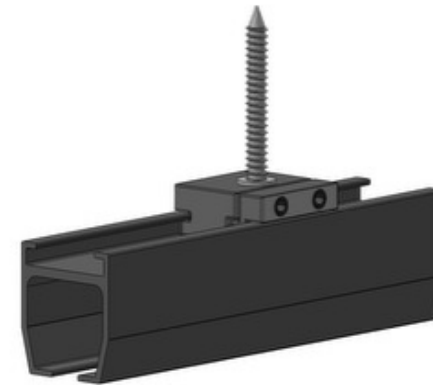

Wandmontage:


Schienenhalter + Montagewinkel

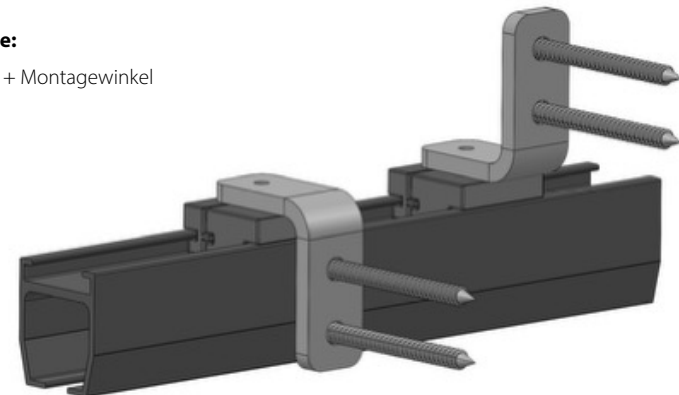

3. Montage

1. Schritt

Zu Beginn müssen die Schienenhalter, bzw. die Montagewinkel mit Schienenhalter an den Untergrund befestigt werden. Für die Positionierung dieser, ist folgende Aufteilung zu verwenden.

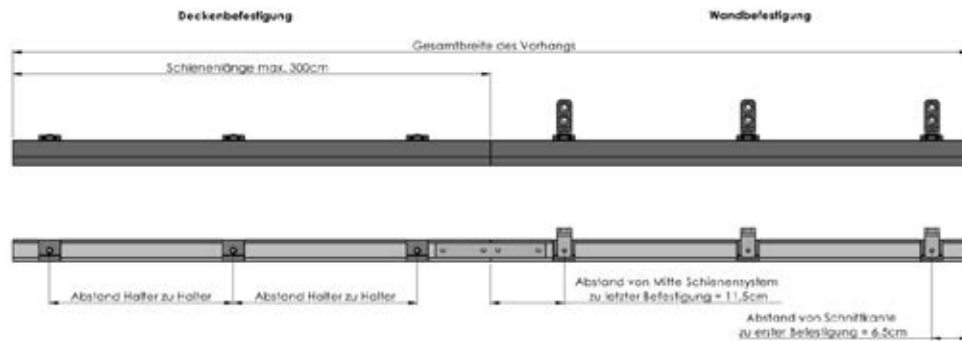

Hinweis: Für Vorhänge unter 300 cm Breite entfällt der mittige Schienenverbinder, daher kann auf beiden Seiten mit einem seitlichen Abstand von 5 cm gearbeitet werden.


2. Schritt

Nachdem die Schienenhalter am Montageuntergrund befestigt worden sind, kann mit der Montage der Schiene begonnen werden.



Bevor die Schiene montiert werden kann, müssen ggf. die Einzelschienen mit den mitgelieferten Schienenverbindern zusammengeschraubt werden.



Folgend wird die Schiene von unten auf die Halter gedrückt, hier ist darauf zu achten, dass die Schiene in die Nut der Klemmbacke gedrückt wird.

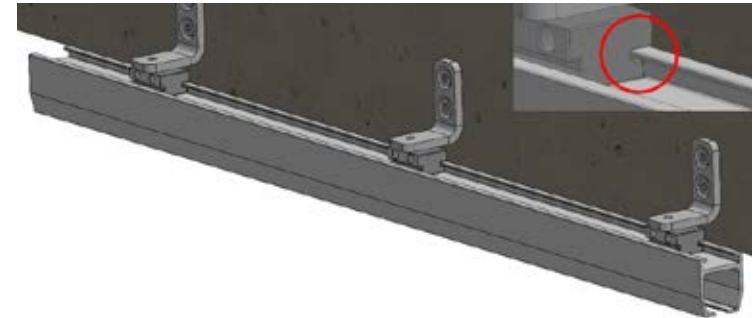

Wenn dies gewährleistet ist, kann die lose Klemmbacke seitlich in die vorgesehene Nut eingeschoben werden.

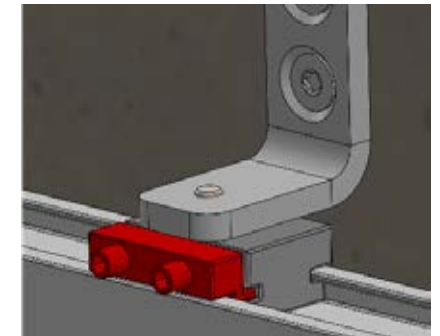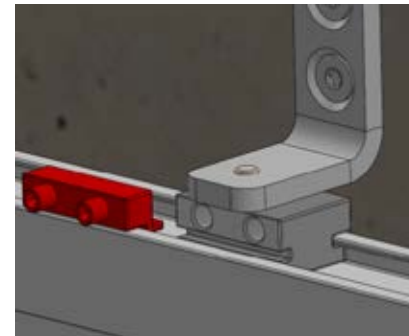



Abschließend werden die Gewindestifte in die fixierte Klemmbacke so weit eingeschraubt, dass sich die beiden Klemmbacken gegenseitig abstoßen und so die Schiene klemmen.



3. Schritt

Hierfür muss zunächst der Vorhang richtig ausgerichtet werden. Die Vorhänge wurden mit Laufrollen und den dazu passenden Nietunterlagen gefertigt, hier kann die Seite, welche nach Innen zeigt, beliebig gewählt werden. Achtung: Bei einem zweiteiligen Vorhang sind jeweils in dem Saum zur Mitte hin, Magnete eingenäht, diese müssen zueinander zeigen, sodass sich der Vorhang selbstständig schließen kann.

4. Schritt

Nachdem der bzw. die Vorhänge eingehängt worden sind, können abschließend die Schienenstopper und Endkappen auf die Laufschienen gesteckt werden.

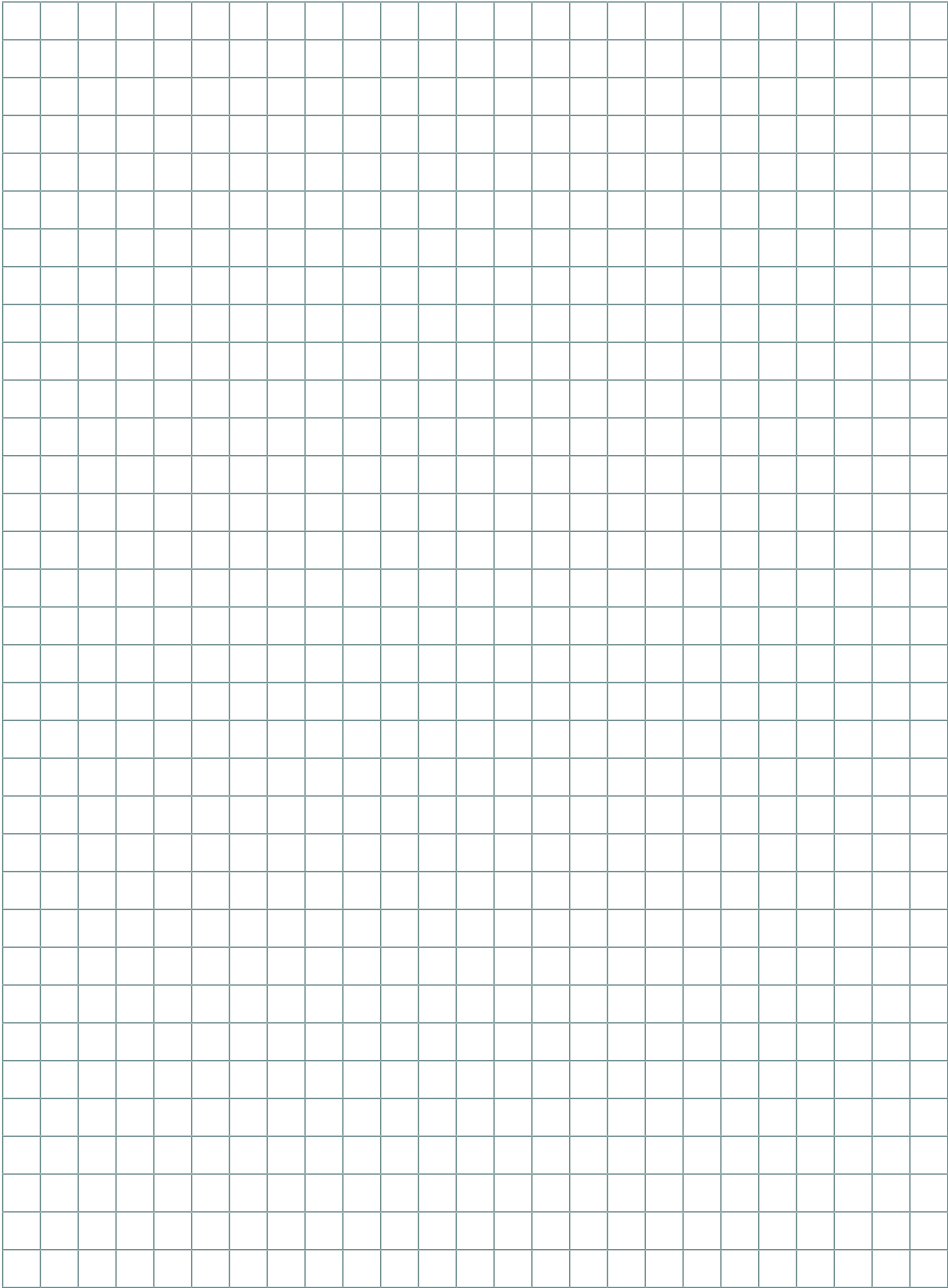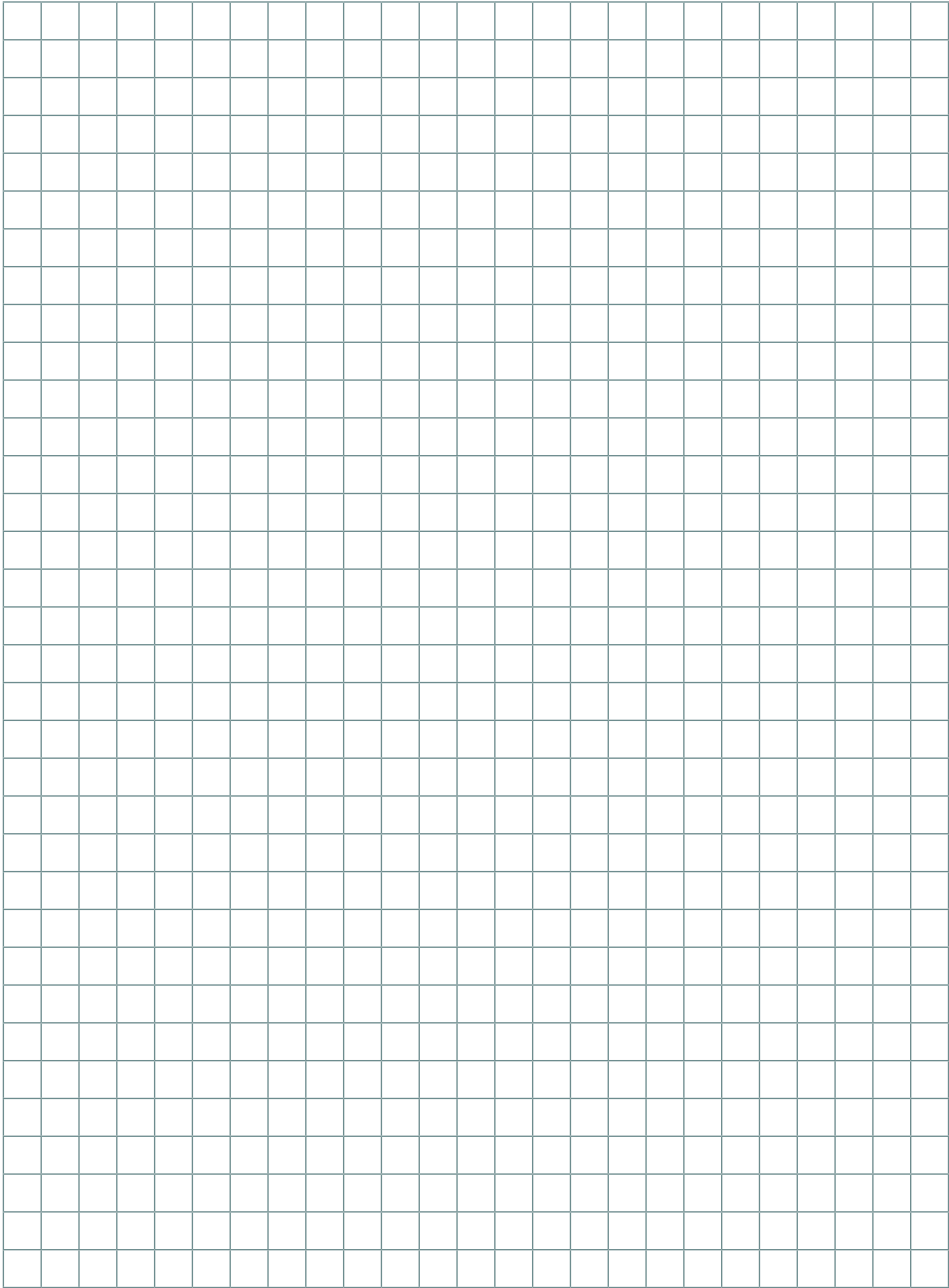

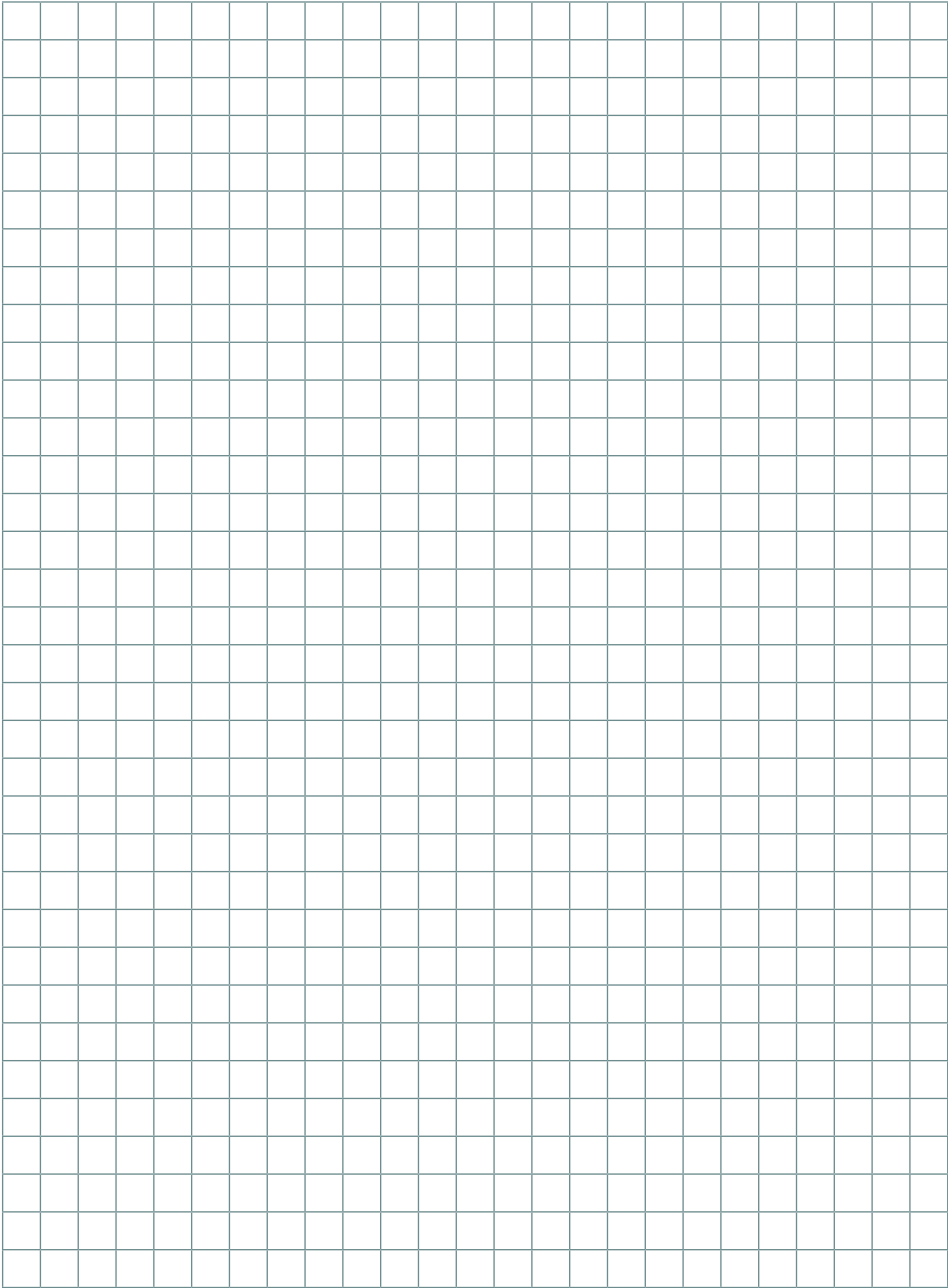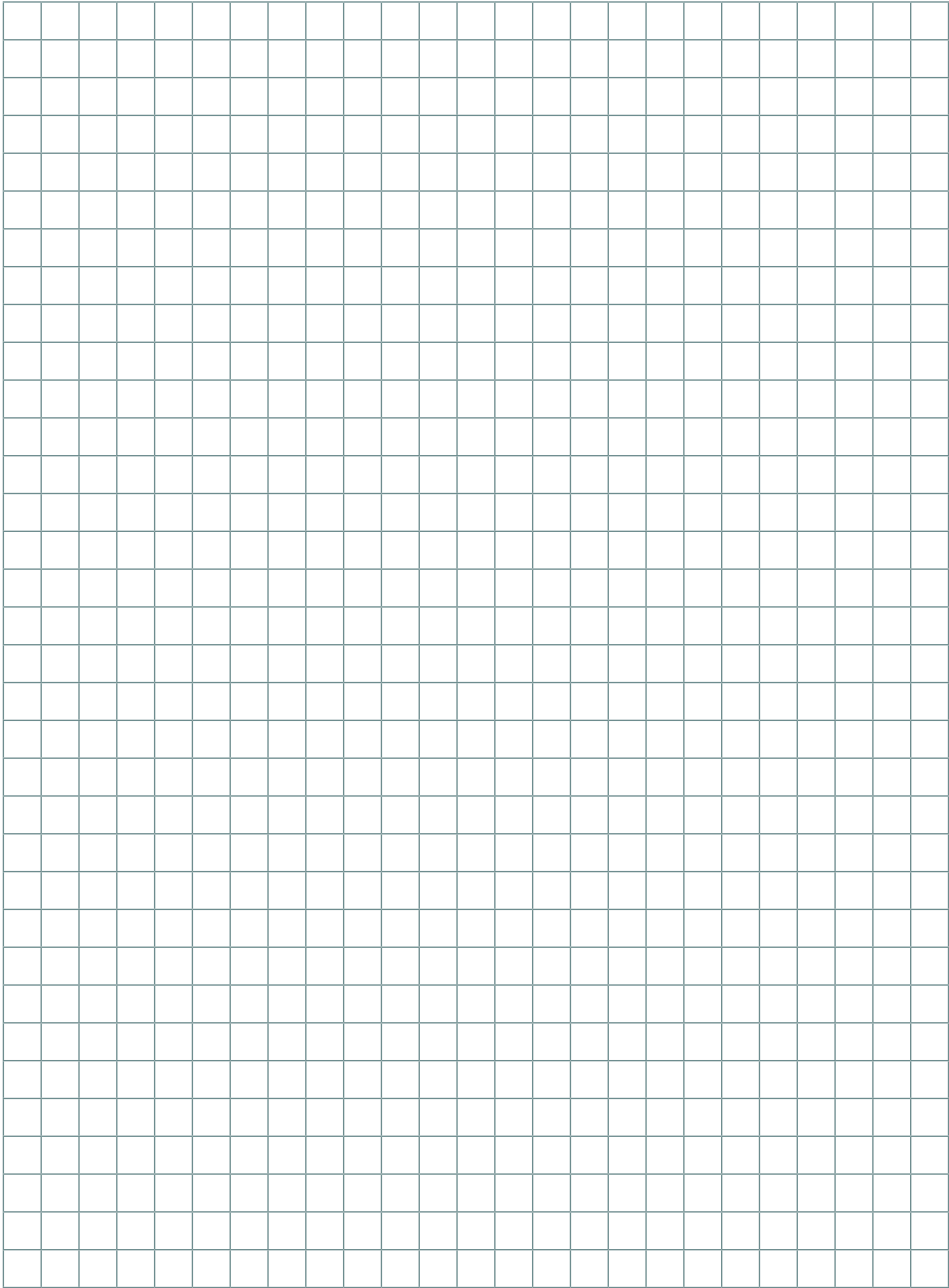



Passion for shade

SHADESIGN GmbH

Bruckmühler Straße 29 | D - 83052 Bruckmühl - Heufeld

Tel.: +49 (0) 8061 989 45 - 0 | info@shadesign.com | www.shadesign.com



Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten.