


Anleitung für den Tausch des Tuches bei **SHADE**-Anlagen

V 2021.01 | Gültig ab 01.01.2021

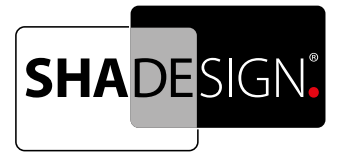

Passion for shade

Seite 1

Benötigtes Werkzeug:

- Inbus 2mm
- Inbus 2mm
- Holz- oder Kunststoffstück (Hilfsmaterial)
- Torx T25
- Schraubenzieher Schlitz
- Bleistift

Sonstiges:

Saubere Fläche in folgender Größe:

- Breite: mind. Breite der Anlage
- Tiefe: ca. 1m

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Das eingerollte Segel mit Wellenfixierungen fixieren
2. Spannseile entlasten und aus Seilkegeln herausziehen
3. Tucheinheit von Wand/Decke abmontieren und am Boden platzieren
4. Entfernen der Wellenfixierung bzw. Abrollssicherung
5. Entfernen beider Seitenkappen
6. Markieren der Tuchseitenkanten auf beiden Seiten der Segelanbindungsschiene
7. Öffnen der Schrauben der Tuchklemmen
8. Herausziehen des Tuches aus der Nut der Segelanbindungsschiene
9. Entfernen der Tuchklemmen und des Rundkeders
10. Komplettes Abwickeln altes Tuch von der Tuchwelle
11. Markieren der Tuchseitenkanten auf beiden Seiten der Tuchwelle
12. Seilkegel: Beidseitig die Spannseillochreihe und Seilkegeltype (Links/Rechts) auf Welle markieren
13. Einseitig Seilkegel-Sicherungsschraube entfernen
14. Entfernen eines Seilkegels
15. Öffnen der Schrauben der Tuchklemmen auf der Tuchwelle
16. Herausziehen des Tuches aus der Nut der Tuchwelle
17. Entfernen der Tuchklemmen und des Rundkeders

ACHTUNG:

Bei den nun folgenden Schritten ist genau darauf zu achten, dass das Tuch und speziell die verstärkten Seitenkanten NICHT ABGEKNICKT werden, dies kann in der Folge des gespannte Tuch zum Abriss bringen und stellt dann KEINEN Reklamationsfall dar!

Anleitung für den Tausch des Tuches bei **SHADE**-Anlagen

V 2021.01 | Gültig ab 01.01.2021



Passion for shade

Seite 2

18. Einen Rundkeder und aussen 2 Tuckklemmen in den Tuchsäum des neuen Tuches einschieben
 19. Ketersaum inkl. Kederstange und Tuckklemmen in Tuchwellennut einschieben
(Achtung: Seitlich aufgeschweisstes Seitenverstärkungsband liegt an der Tucherseite und das für die Tuchwelle bestimmte Tucherde hat auf den seitlichen Verstärkungsbändern KEINEN Extratuchstreifen aufgeschweisst, andernfalls anderes Tucherde verwenden!)
 20. Tucherden an Markierungen korrekt positionieren und straff gezogenes Tuch an den 2 Tuckklemmen mit je 2 Madenschrauben fixieren
 21. Einsetzen des zuvor entfernten Seilkegels mit der Seillochreihe an der Markierung.
Wichtig ist, dass die Seilkegel-Schnapphaken in den Löchern der Tuchwelle vollständig einrasten
 22. Seilkegel-Sicherungsschraube einschrauben
 23. Aufrollen Tuch auf Tuchwelle. Achtung: Bei korrekter Rollrichtung liegen die aufgeschweissten seitlichen Verstärkungsbänder auf der Aussenseite!
 24. Einen Rundkeder und aussen 2 Tuckklemmen in den zweiten Tuchsäum des neuen Tuches einschieben
 25. Ketersaum inkl. Kederstange und Tuckklemmen in Segelanbindungsprofilnut einschieben (Achtung: Montageart Wand: Fahne des Segelanbindungsschiene zeigt Richtung Unterseite Tuch, Montageart Decke: Fahne des Segelanbindungsschiene zeigt Richtung Oberseite Tuch. Seitlich aufgeschweisstes Seitenverstärkungsband liegt an der Tucherseite und das für die Segelanbindungsschiene bestimmte Tucherde hat auf den seitlichen Verstärkungsbändern EINEN Extratuchstreifen aufgeschweisst, andernfalls muss Tuch ausgebaut, gedreht und wieder montiert werden!)
- Wichtig:** An den beiden Tuchercken steht je ein Stück des auf das Verstärkungsband geschweisster Tuchstreifens über den Ketersaum hinaus. Dieser MUSS beim Einschieben in das Segelanbindungsprofil um den Tuchsäum herumgeführt sein. Tuchseiten an den Markierungen ausrichten und leicht gespanntes Tuch mit den Tuckklemmen fixieren.
26. Aufbringen der beider Seitenkappen
 27. Beidseitig Wellenfixierung locker aufbringen, Tuch straff auf Welle rollen und Wellenfixierungsschraube fest anziehen
 28. Tucheinheit kann lt. der SHADE-Montageanleitung wieder eingebaut und das Twister-Segel instandgesetzt werden